LiveSound™ hi-fi headset

Guía del usuario ampliada

Sony Ericsson

make.believe

Contenido

Introducción.....3
Descripción general de los auriculares.....3
Ajuste del volumen.....4
Gestión de llamadas.....5
Escuchar música.....6
Cómo escuchar la radio FM.....7
LiveKey™.....8
Cómo controlar una aplicación con LiveKey™.....8
Sony Ericsson MH1 9

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

! En esta Guía de usuario se indica cómo usar los auriculares de alta fidelidad LiveSound™ con un teléfono móvil Sony Ericsson Android™. Los auriculares LiveSound™ son compatibles con los teléfonos Sony Ericsson Android™ que ejecutan Android™ 2.3 o posterior. Para obtener más información sobre compatibilidad así como la Guía de usuario más actualizada de su accesorio, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Los auriculares de alta fidelidad LiveSound™ le ayudan a controlar sus llamadas de teléfono entrantes y salientes mientras escucha la radio o el reproductor de música del teléfono. Durante una llamada, la música se detiene automáticamente y después vuelve a reproducirse cuando la llamada finaliza. También puede usar LiveKey™ para controlar aplicaciones en el teléfono como Track ID y para controlar una amplia variedad de aplicaciones descargables desde Android Market™. Por ejemplo, LiveKey™ se puede asociar a aplicaciones de comandos de voz descargadas que le permiten enviar textos y correos electrónicos, o aplicaciones deportivas que le controlan mientras hace ejercicio.

Descripción general de los auriculares

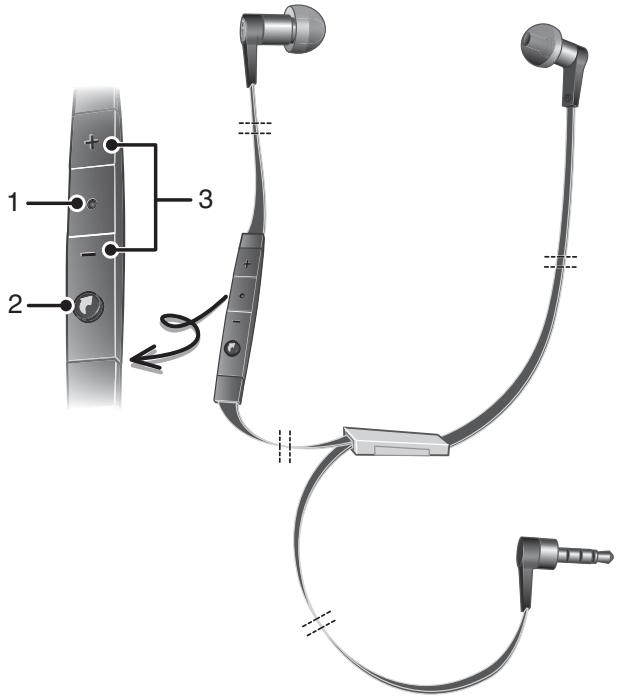

1	Tecla de llamada
2	LiveKey™
3	Teclas de volumen

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen

- Durante una llamada o cuando está escuchando música o la radio FM, pulse la tecla de volumen arriba o abajo.

Para un ajuste de volumen repetido, mantenga pulsada la tecla de volumen abajo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Gestión de llamadas

Para responder a una llamada

- Pulse la tecla de llamada.

Para finalizar una llamada

- Pulse la tecla de llamada.

Para rechazar una llamada

- Mantenga pulsada la tecla de llamada.

Para responder a una segunda llamada

- Pulse la tecla de llamada. La llamada en curso quedará en espera.

Para alternar entre dos llamadas

- Pulse dos veces la tecla de llamadas.

Para rechazar una llamada entrante durante una llamada saliente

- Un pitido en los auriculares indica que otra llamada está entrando. Mantenga pulsada la tecla de llamada para rechazarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escuchar música

Para escuchar música

- Para reproducir una pista, pulse la tecla de llamada. Para poner en pausa una pista, vuelva a pulsar la tecla de llamada.

Para desplazarse a la pista siguiente

- Cuando escuche música, pulse dos veces la tecla de llamada.

Para desplazarse a la pista anterior

- Cuando escuche música, pulse tres veces la tecla de llamada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cómo escuchar la radio FM

No todos los teléfonos tienen instalada la característica de radio FM. Consulte la Guía de usuario del teléfono para obtener más información.

Para escuchar la radio FM

1. Abra la aplicación de radio FM en su teléfono.
2. Para iniciar y detener la radio, pulse la tecla de llamada en los auriculares.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Cuando la radio esté abierta, pulse dos o tres veces la tecla de llamada para buscar y desplazarse entre las emisoras.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

LiveKey™

LiveKey™ le permite controlar aplicaciones en el teléfono, como Track ID, usando LiveKey™. También puede usar LiveKey™ para controlar una variedad de aplicaciones descargables desde Android Market™, por ejemplo, aplicaciones de comandos de voz que le permiten enviar textos y correos electrónicos, o aplicaciones deportivas que controla cuando hace ejercicio.

Antes de intentar usar la función LiveKey™, asegúrese de que la aplicación LiveWare™ manager está instalada en el teléfono. Si está usando un teléfono Sony Ericsson con Android™ 2.3.3 o posterior, el teléfono ya tiene instalado LiveWare™ manager. Si su teléfono Sony Ericsson está ejecutando una versión anterior a Android™ 2.3.3, tendrá que descargar la versión más reciente de LiveWare™ manager de Android Market™. Consulte la Guía de usuario del teléfono para obtener más información acerca de cómo descargar el software más reciente desde Android Market™.

Cómo controlar una aplicación con LiveKey™

Pulse LiveKey™ para controlar la aplicación asociada a esa tecla. Puede asociar una aplicación a LiveKey™ mediante el widget **Gestor LiveWare™**, que suele estar preinstalado en el teléfono.

Puede cambiar la aplicación asociada a LiveKey™ mediante el widget **Gestor LiveWare™** o el menú principal de **Gestor LiveWare™**. Recuerde que solo puede asociar una aplicación a la vez para que funcione con LiveKey™.

Para asociar una aplicación a LiveKey™ por primera vez

1. Mantenga pulsado LiveKey™. Cuando levante el dedo, aparecerá el menú **Auriculares: Livekey™** en la pantalla del teléfono.
2. En la lista del menú, seleccione la aplicación que desea asociar a LiveKey™ o descargue e instale una aplicación de Android Market™ mediante la función **Buscar más aplicaciones**. La aplicación que haya seleccionado se abrirá automáticamente la próxima vez que pulse LiveKey™.

Para asociar una aplicación a LiveKey™ con el widget Gestor LiveWare™

1. Pellizque cualquier área de la pantalla de inicio del teléfono. Todos los widgets incluidos en las diferentes áreas de la pantalla se mostrarán en una vista.
2. Encuentre y puntee **Gestor LiveWare™** y, a continuación, siga las indicaciones que aparecen en pantalla para conectar y activar los auriculares.
3. Puntee el icono de los auriculares para seleccionar una aplicación en la lista de aplicaciones o para descargar una aplicación de Android Market™ usando la función **Buscar más aplicaciones**.

Para asociar una aplicación a LiveKey™ con la aplicación Gestor LiveWare™

1. En la pantalla Aplicación del teléfono, busque y puntee **Gestor LiveWare™** > **Auriculares**.
2. Desplácese al campo **Livekey™** y, a continuación, puntee el mensaje que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione una aplicación en la lista que se muestra o bien descargue una aplicación en Android Market™ mediante la función **Buscar más aplicaciones**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sony Ericsson MH1

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1254-6400.1

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.